

Máquina de encolar las «muestras en cascada»

«FC»




- **Máquina semiautomática de tecnología moderna para de muestras en cascada.**
- **Alineación precisa de las tiras de colores gracias al avance electrónico.**
- **Desarrollada para muestras superpuestas enrolladas o planas y yuxtaposición de muestras planas con o sin intervalo.**
- **Producción elevada gracias a las manipulaciones preparatorias reducidas al mínimo así como a un ajuste rápido y una manipulación fácil.**
- **Adecuado para todos los materiales, incluidos terciopelo, géneros para muebles, papel, cuero, simil cuero, revestimientos murales, etc.**
- **Construcción ergonómica, sólida y ligera; móvil.**

Datos técnicos


Dimensiones de las muestras			
– anchura de las muestras		hasta 450 cm	
– longitud		ilimitado	
Distancia entre muestras		a voluntad	
Producción horaria			
– Muestras enrolladas		hasta 400/h	
– Muestras planas		hasta 800/h	
Alimentación de muestras		manual	
Avance		por tracción	
Motor		0,15 kW, 1 x 230 V / 50/60 Hz	
Dimensiones		longitud	75 cm
		profundidad	70 cm
		altura	100 cm
Peso		bruto	72 kg
		neto	60 kg

Bajo reserva de modificaciones

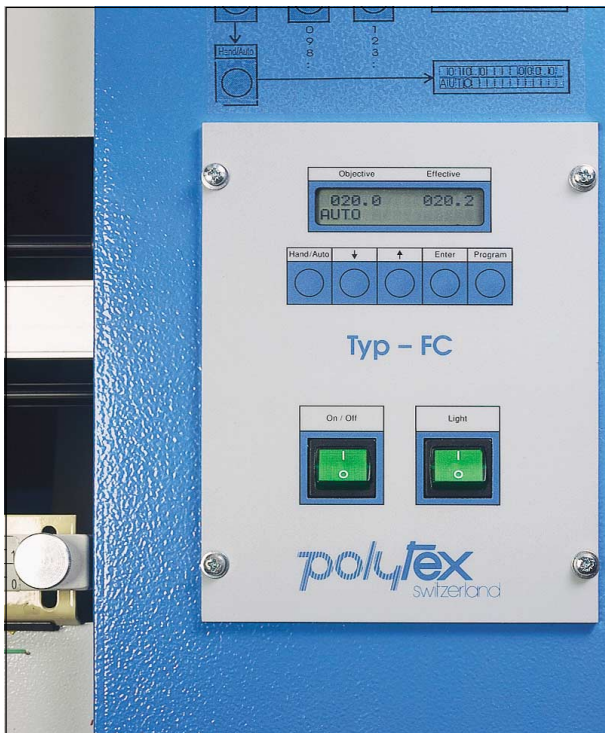

Modo de trabajo

1. Apilar el tejido en el orden del colorido y cortar tiras con la ayuda de una guillotina:
 - Anchura: hasta 450 mm
 - Longitud: según la necesidad
2. Selección previa del avance por mando digital en pasos de mm o de 0,1 mm.
3. Alinear y presionar ligeramente la primera tira de muestras, después poner en marcha el avance presionado el pedal. Alinear la siguiente tira, poner en marcha el avance, etc.

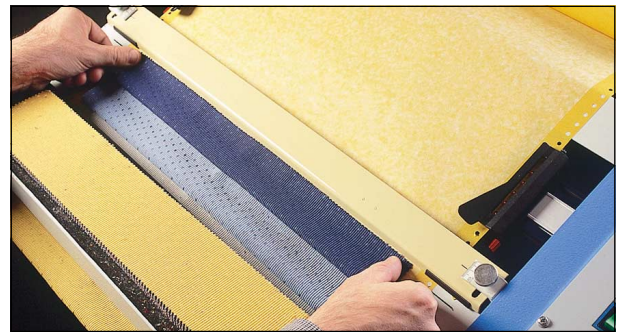

Distancia constante entre las muestras

Ajustable mediante un selector previo digital para una longitud de muestras cualquiera. Avance del material de soporte perforado en los bordes «POLYTAPE» con ayuda de la tracción.


El resultado



4. Poner en marcha el avance una vez más después de la última tira. Cortar el material de soporte con una cuchilla a lo largo de la ranura de corte.



5. Cortar la colección de colores a la anchura deseada con la ayuda de una guillotina.

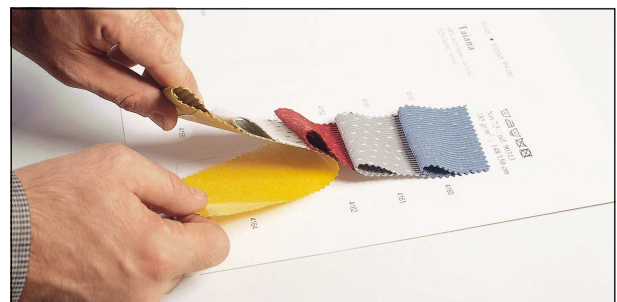

Material de soporte «POLYTAPE»

En rollos de 49 cm de anchura y 70 m de longitud, con bandas de bordes perforados para el avance por tracción. La anchura encolada tiene 45 cm. La cola ha sido desarrollada especialmente para todo tipo de tejido.

6. Quitar la hoja al reverso y pegar la cascada de muestras en la carta impresa.